



Z1320 WiFi 6 Ασύρματος Δρομολογητής

Εγχειρίδιο Χρήσης

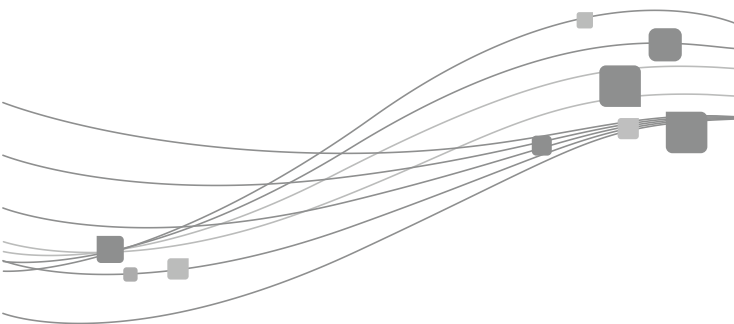


ZTE CORPORATION

Βήμα 1- Εγκατάσταση Συσκευής

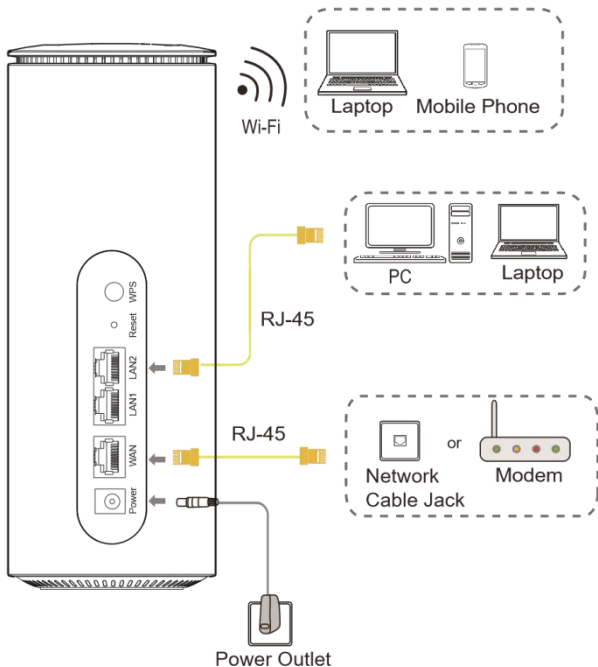


Βήμα 2- Προσθήκη Συσκευής


- 1 Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή ZLife Lite. Για συσκευές με iOS, κατεβάστε το ZLife Lite από το App Store. Για συσκευές με Android, κατεβάστε το από το Google Play.

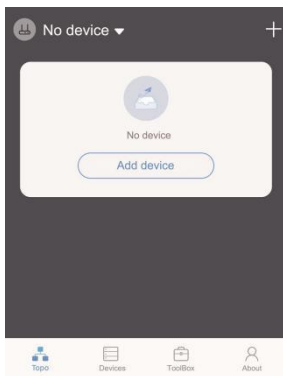



- 2 Πατήστε προσθήκη συσκευής.
- 3 Επιλέξτε Wi-Fi Router.

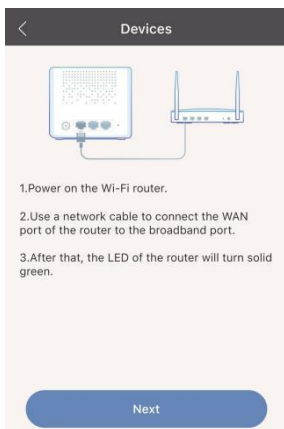

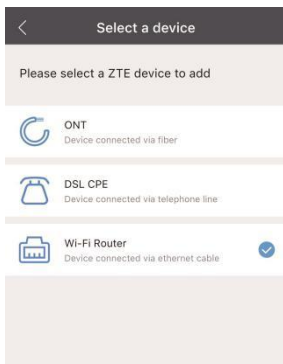


4

Συνδέστε τη WAN θύρα του δρομολογητή στη θύρα ευρυζωνικής σύνδεσης. Πατήστε Επόμενο.

5

Σαρώστε τον QR κωδικό που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή. Εάν δεν υπάρχει κωδικός QR, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

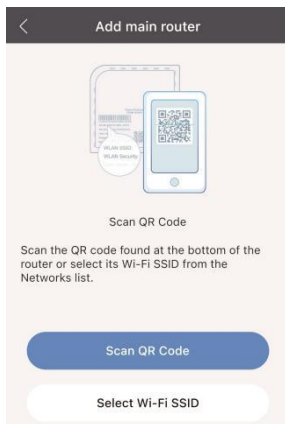

Σημείωση:


Εάν το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας είναι Android, πρέπει να συνδεθείτε στο Wi-Fi χειροκίνητα αφού σαρώσετε τον κωδικό QR. Εάν δε θέλετε να εισάγετε τον κωδικό χειροκίνητα, επιλέξτε αντιγραφή του κωδικού.

Αυτή η ενέργεια χρειάζεται, όχι εξαιτίας της εφαρμογής ZLife Lite, αλλά λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας του Android.

6 Εφόσον ο δρομολογητής προστεθεί επιτυχημένα, εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμισης των Παραμέτρων Δικτύου.

Πατήστε αμέσως την επιλογή "Δέσμευση". Αφού ο δρομολογητής προστεθεί με επιτυχία, η ένδειξη είναι πράσινη και σταθερή.

LED indicator/WPS

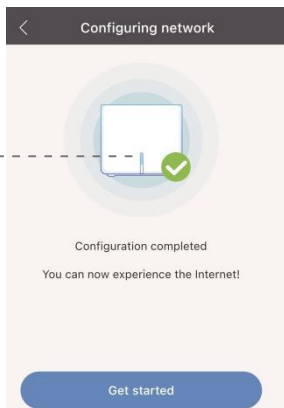

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να εκτελέσετε πιο προηγμένες ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης του δρομολογητή. Για τη διεύθυνση σύνδεσης και το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Βήμα 3- Ρύθμιση Mesh Δικτύου



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το βήμα 3 χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλές Z1320 συσκευές σε τοπολογία MESH.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ZLife Lite app για σύνδεση

1. Επιβεβαιώστε ότι ο δρομολογητής που μόλις παραμετροποιήσατε είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο.
2. Αφού ενεργοποιήσετε το νέο δρομολογητή, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή.
3. Μόλις ο νέος δρομολογητής συνδεθεί στον υπάρχοντα δρομολογητή, η λυχνία LED του νέου δρομολογητή θα ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα.

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιείτε το κουμπί WPS για τη σύνδεση

1. Επιβεβαιώστε ότι ο δρομολογητής που μόλις παραμετροποιήσατε είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο.
2. Τοποθετήστε ένα νέο δρομολογητή κοντά στον υπάρχοντα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον.
3. Πατήστε τα κουμπιά WPS στους δρομολογητές μέχρι οι λυχνίες LED να αναβοσβήσουν με πράσινο χρώμα. Ο χρόνος μεταξύ του πατήματος των δύο κουμπιών WPS πρέπει να είναι μικρότερος από 1 λεπτό.
4. Η διαδικασία σύζευξης μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η λυχνία LED του νέου δρομολογητή θα ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα.
5. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τον νέο σας δρομολογητή στην τοποθεσία που θέλετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ένδειξη λειτουργίας στον μπροστινό πίνακα σβήνει αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.

- Ο διακόπτης λειτουργίας δεν ενεργοποιείται.
- Το τροφοδοτικό δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στη

συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

Αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο.

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στη διεπαφή WAN και ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στη διεπαφή LAN.
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη WAN στην μπροστινή όψη της συσκευής είναι αναμμένη και ότι η ένδειξη Internet είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα ή αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

Εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να πατήσετε το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.


Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή ως αναμεταδότης;

Μόνο η λειτουργία Αναμετάδοσης (χρησιμοποιείται για την επέκταση του Wi-Fi σήματος του υφιστάμενου δρομολογητή ή οπτικού μόντεμ) χρειάζεται να ρυθμιστεί στην ιστοσελίδα. Οι άλλες λειτουργίες προσαρμόζονται αυτόματα με την επιλογή.

1. Με ενεργοποιημένη τη συσκευή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τη διεπαφή δικτύου του υπολογιστή στη διεπαφή LAN της συσκευής.
2. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε 192.168.50.1 και πατήστε Enter για να ανοίξετε την ιστοσελίδα.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (αρχικό όνομα χρήστη: admin, αρχικός κωδικός πρόσβασης : ZTE_Dipper) και πατήστε σύνδεση.

4. Στην κεντρική σελίδα του Z1320, επιλέξτε **Management & Diagnosis >Work Mode** για να ανοίξετε την ιστοσελίδα **Work Mode**.

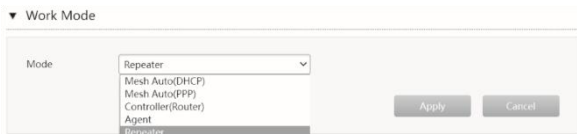

▼ Work Mode

Mode

Repeater

Mesh Auto(DHCP)

Mesh Auto(PPP)

Controller(Router)

Agent

Repeater

Apply Cancel

5. Επιλέξτε **Repeater** από το μενού **Mode** και πατήστε **Apply**.
6. Επεκταμένη κάλυψη Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο (ενσύρματη λειτουργία) για να επεκτείνετε το δίκτυο Wi-Fi: Συνδέστε τη διεπαφή LAN του υπάρχοντος δρομολογητή ή οπτικού μόντεμ στη διεπαφή WAN του Z1320 με ένα καλώδιο δικτύου.

- Χρήση ασύρματης λειτουργίας για την επέκταση του Wi-Fi δικτύου: Το κουμπί WPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύζευξη των συσκευών. Εάν ο υπάρχον δρομολογητής ή το οπτικό μόντεμ δεν υποστηρίζει τη λειτουργία WPS, εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Στην κεντρική σελίδα του Z1320, επιλέξτε **Local Network> WLAN >WLAN Discovery > WLAN**

- ① **Discovery** για να ανοίξετε την ιστοσελίδα WLAN Discovery page.
- ② **Επιλέξτε** Scan wireless network για να δείτε τα Wi-Fi δίκτυα, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε και πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Scan wireless network

SSID Name	Encryption Type	Band	Channel	Signal strength	Choice
TIM-42779445	WPA2-PSK-AES	5GHz	108		▼

SSID Name

TIM-42779445

MAC Address

32 : 46 : 17 : ff : da : 0d

Encryption Type

WPA2-PSK-AES ▼

Password

Join in

7. Αφού η συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο, μπορείτε να τη διαχειριστείτε μέσω της εφαρμογής (APP) ακολουθώντας τη διαδικασία των βημάτων 2 και 3.

Αριθμός Εγχειριδίου: SJ-20220322181146-003
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-10-12(R1.0)



Address: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, P.R.China

Postcode: 518057